


## Pose d'un receveur avec kit de pose STABILIFAST

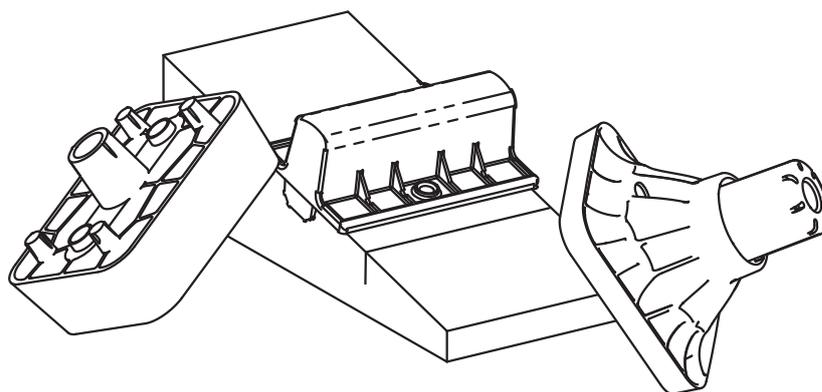

i

### Merci d'avoir choisi le kit de pose STABILIFAST !

STABILIFAST est une innovation Lazer qui propose un mode de pose différent des autres pieds du commerce.

Si vous l'utilisez pour la première fois, et afin d'assurer un montage de qualité, nous vous demandons de lire cette notice attentivement et de respecter les instructions étape par étape.

Pour faciliter le remplissage des pieds, nous vous recommandons d'utiliser le pistolet d'application résine **STABILIFAST** réf.290289 ou un pistolet à démultiplication équivalent (40 pressions à vide).

Grâce à ses pieds autonivelants, et en respectant nos conseils, votre kit de pose STABILIFAST vous donnera entière satisfaction.

Ce kit de pose convient aux siphons de 50 à 100 mm.

Si la hauteur de votre siphon est supérieure, nous vous invitons à vous procurer le lot de 6 réhausse **STABILIFAST** réf.150671

Concernant le nombre de pieds, veuillez vous référer aux données et préconisations des fabricants de receveur.

Bonne installation !


*Nous dégageons toute responsabilité en cas d'utilisation du kit de pose à d'autres utilisations que celle préconisée dans cette notice.*

**LAZER**



361, bd Mireille Lauze 13011 Marseille - France  
Tél. (33) 04 91 80 15 60 - Fax (33) 04 91 79 42 61  
E-mail info@lazer.fr  
www.lazer.fr

# Contenu de votre kit STABILIFAST

-  **x1**
  -  **x4**
  -  **x1**
  -  **x8**
  -  **x6**
  -  **x10**
  -  **x4**
  -  **x6**
- Réhausse si siphon > 80 mm

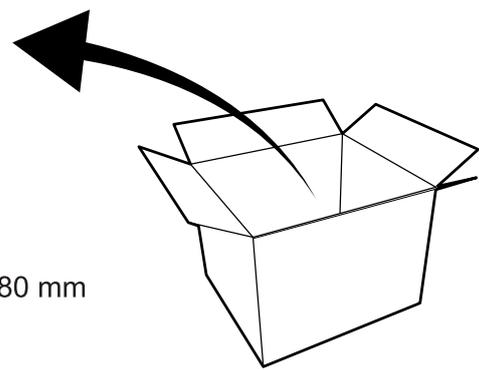


## Outils nécessaires

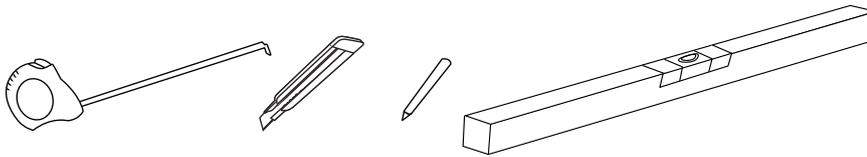


pistolet d'application résine  
**STABILIFAST** réf.290289

### 50 < h < 80 mm

contenu dans le kit

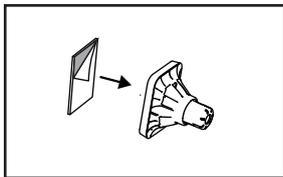


#### Cales périphériques

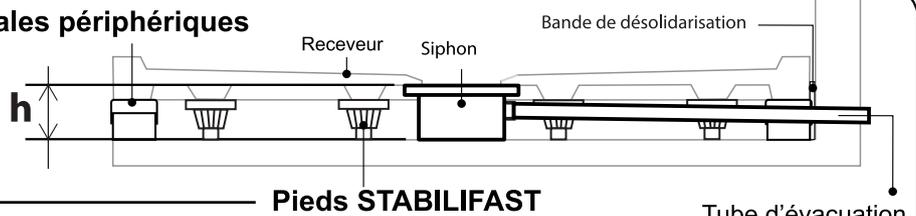


Pieds STABILIFAST

Tube d'évacuation

### 70 < h < 100 mm

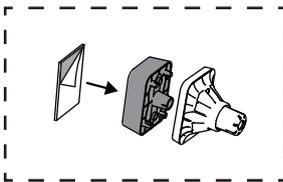

#### Câles périphériques

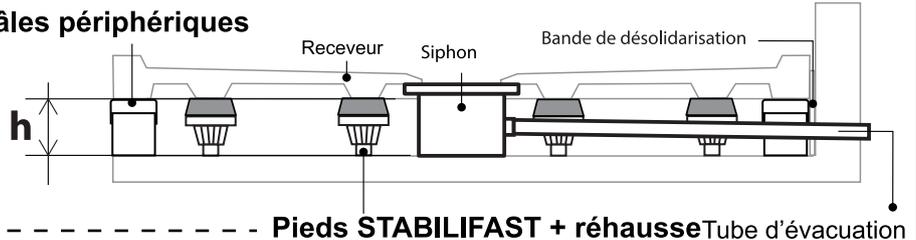


Pieds STABILIFAST + réhausse


Tube d'évacuation

### 90 < h < 120 mm

se procurer le lot de 6 réhausse **STABILIFAST** réf.150671

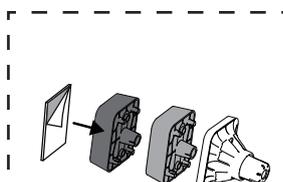



#### Cales périphériques + réhausse

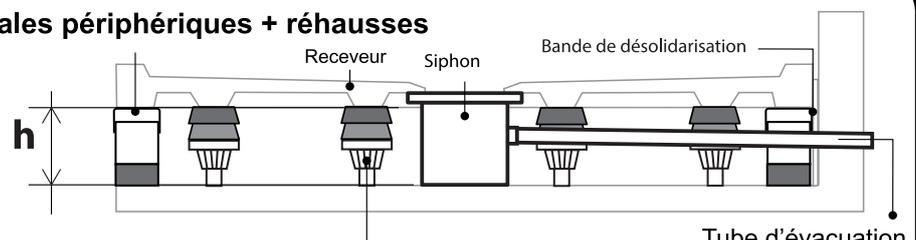


Pieds STABILIFAST + 2 réhausse

Tube d'évacuation


1

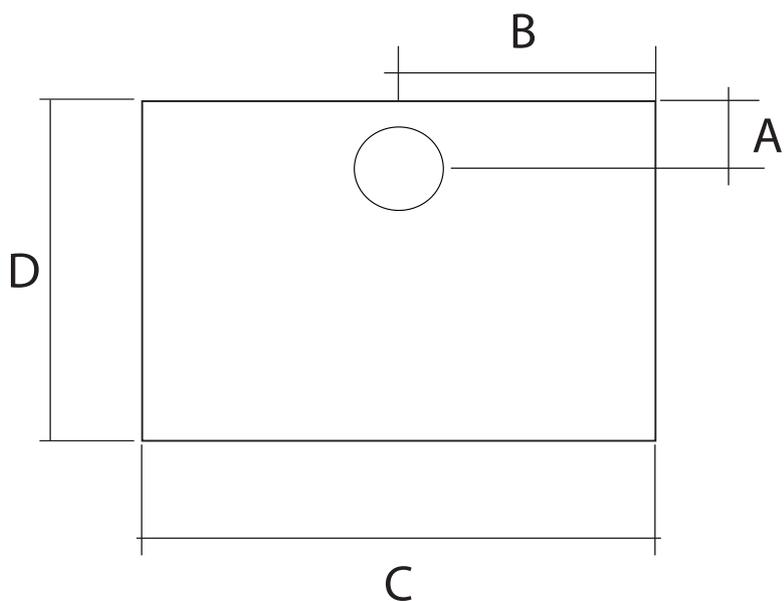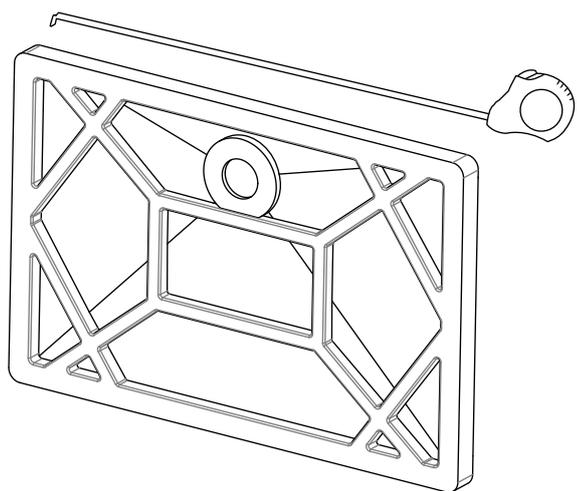

2

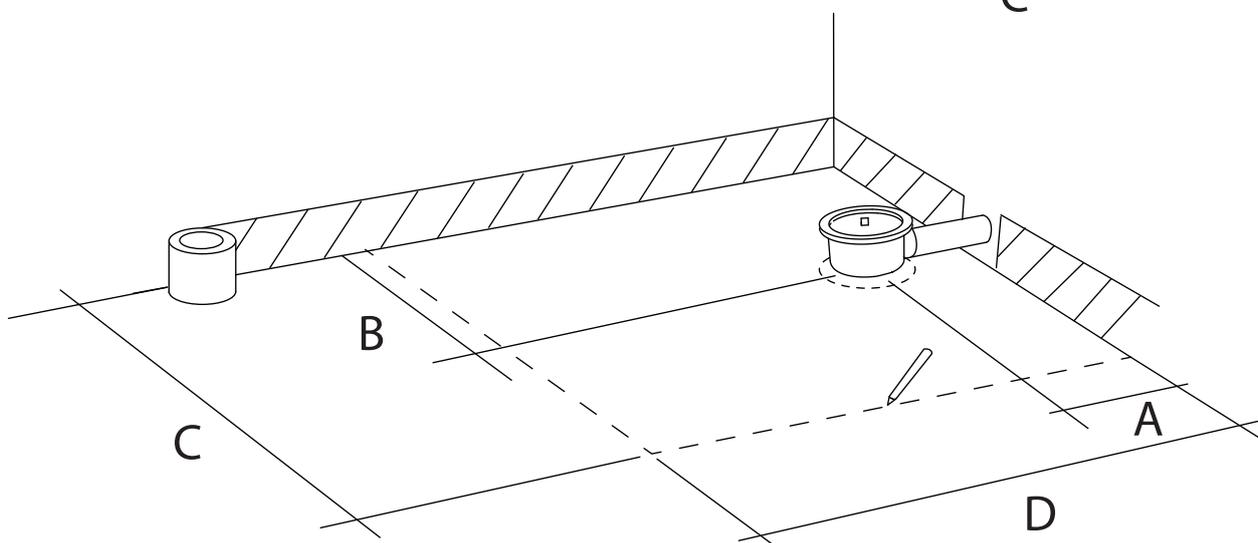

3


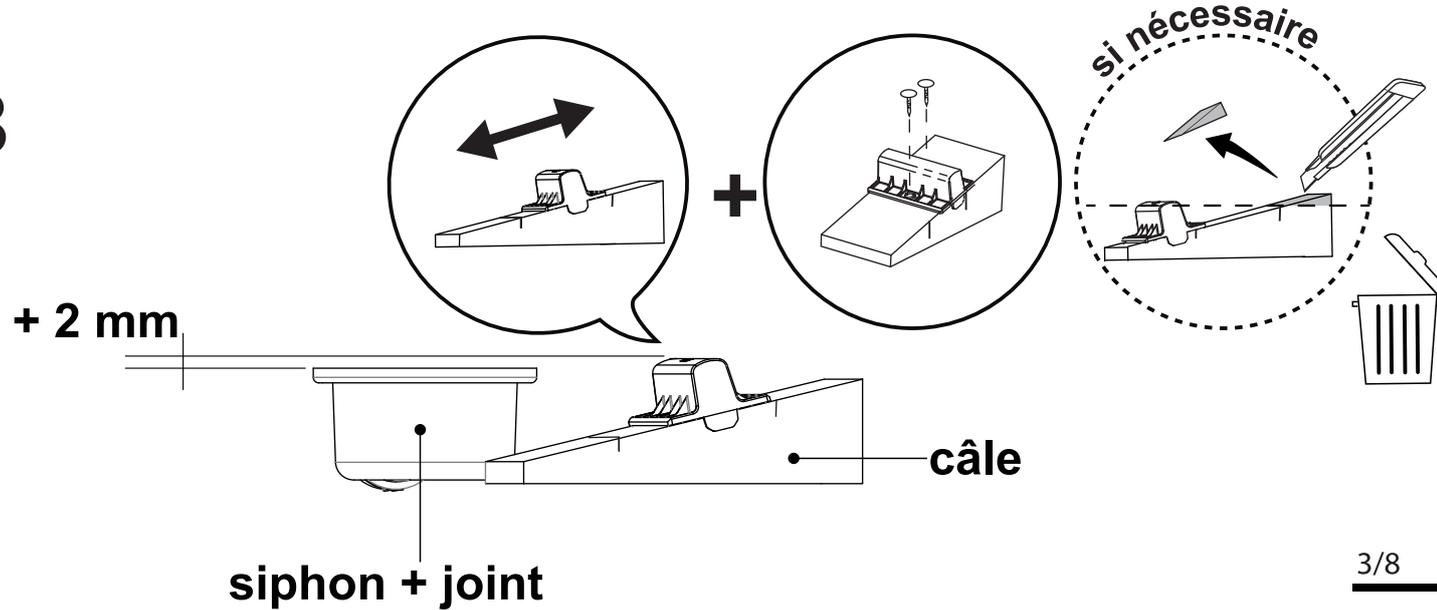


NOT\_STABILIFAST\_A3-ind05


4

i


90 < h < 120 mm

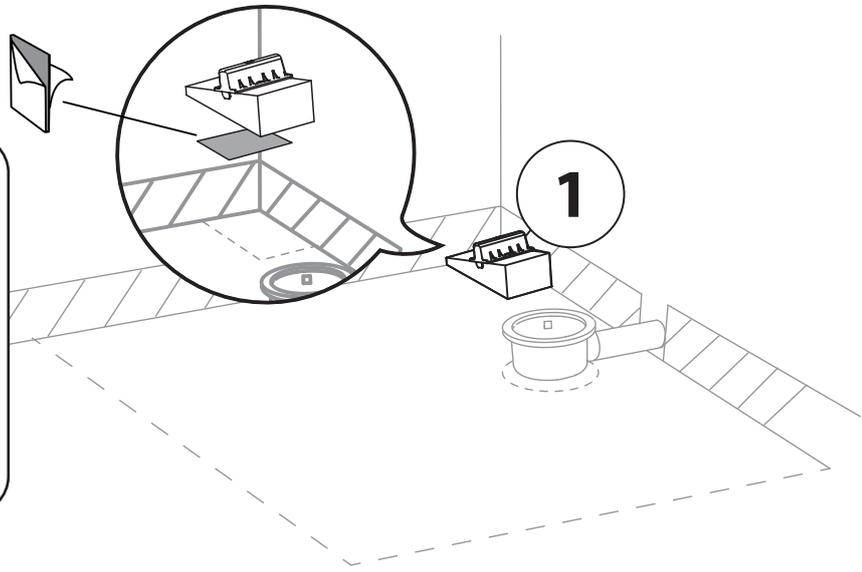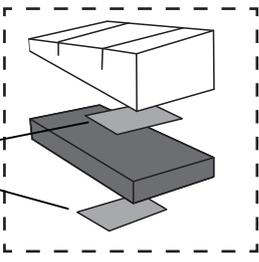


5

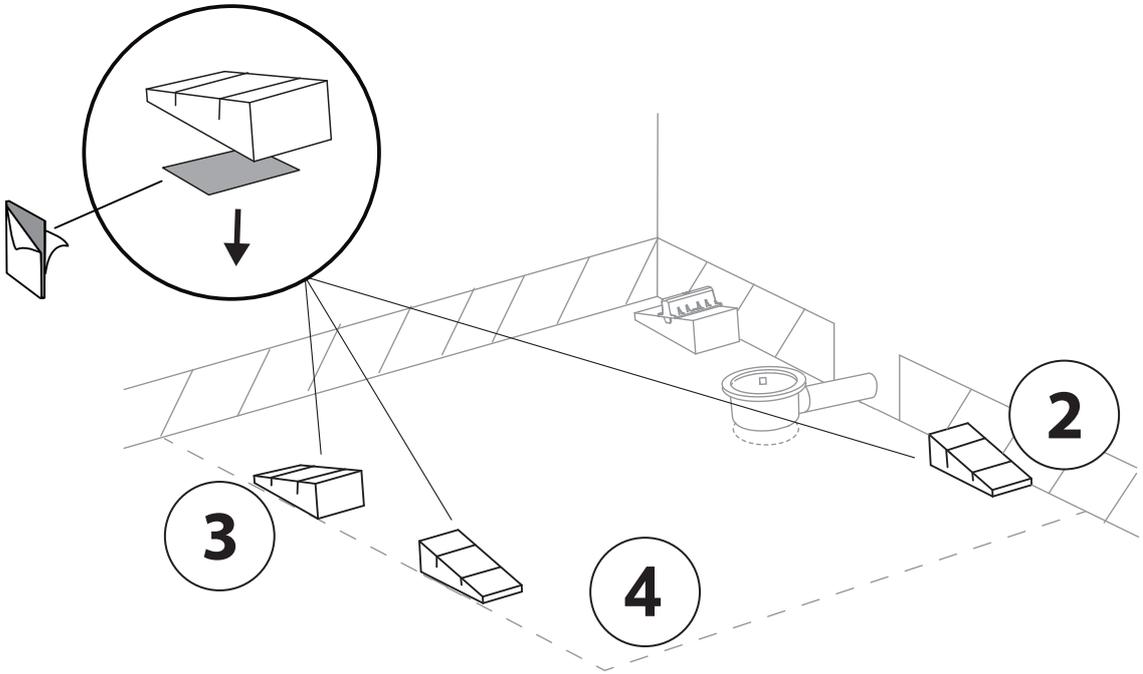





6

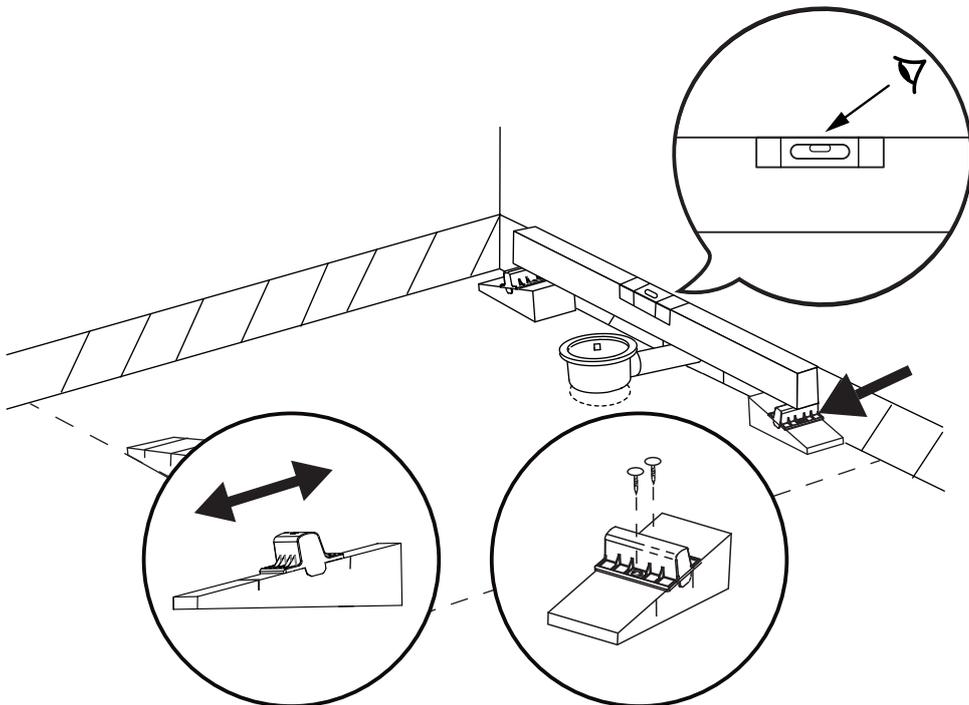



7

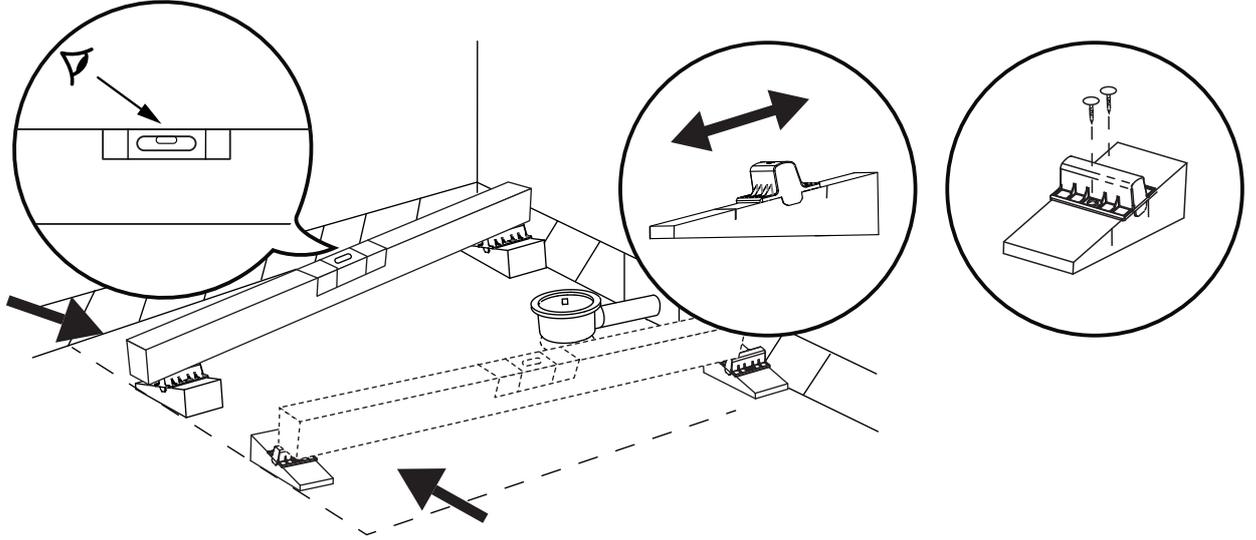




8

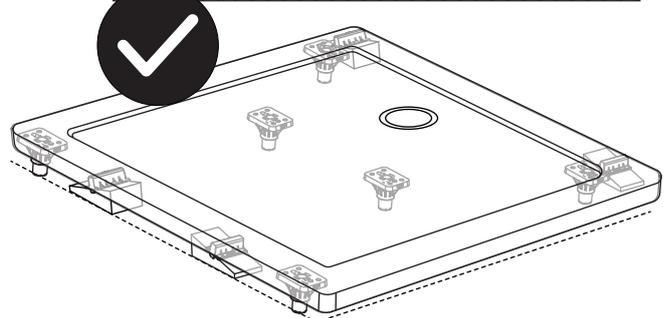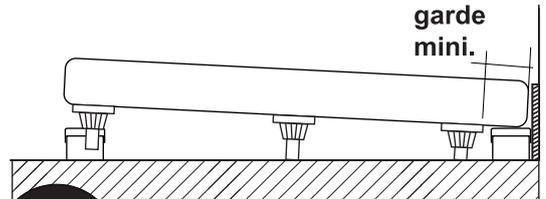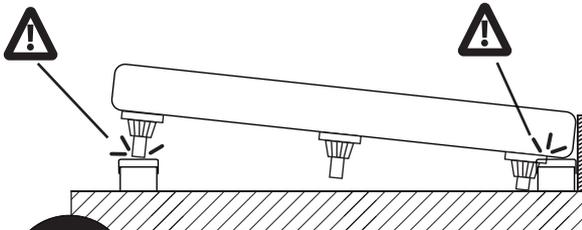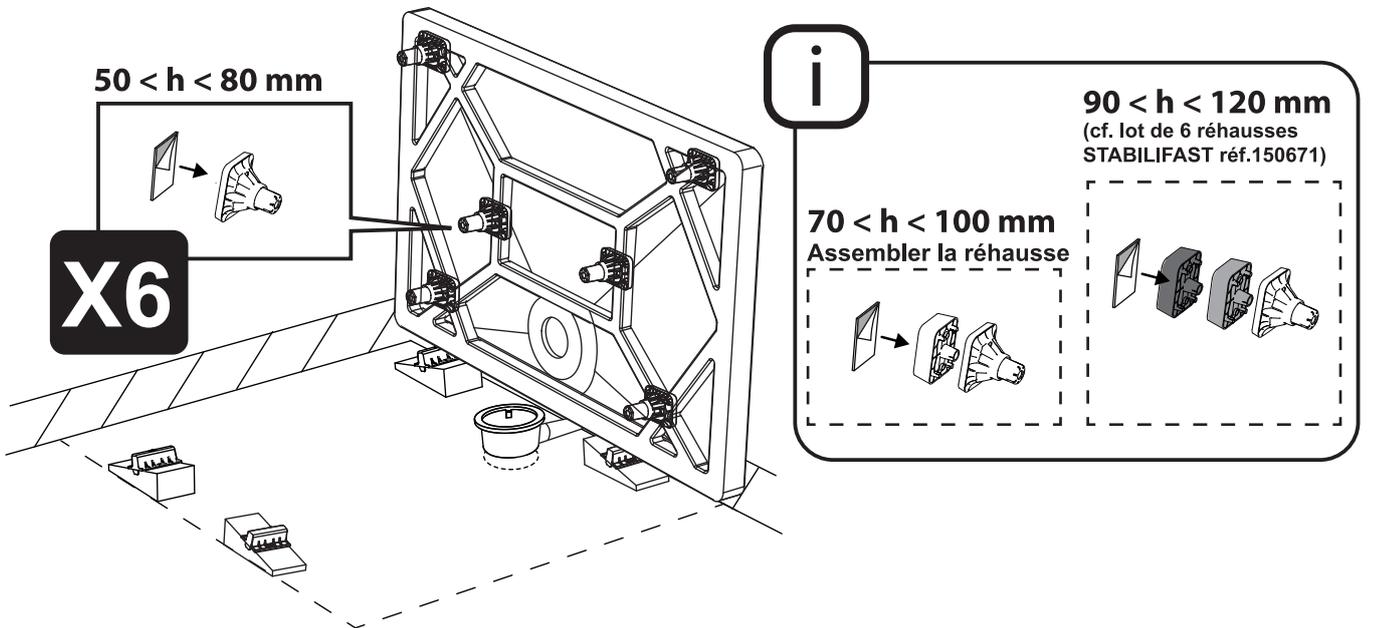


9

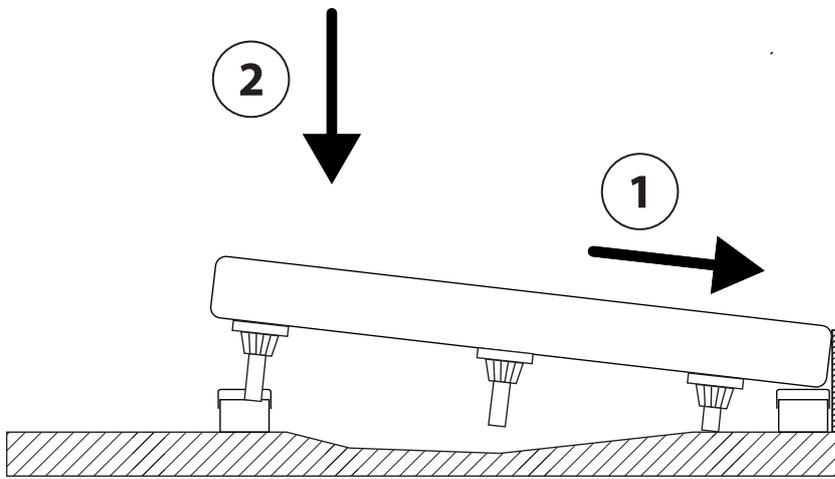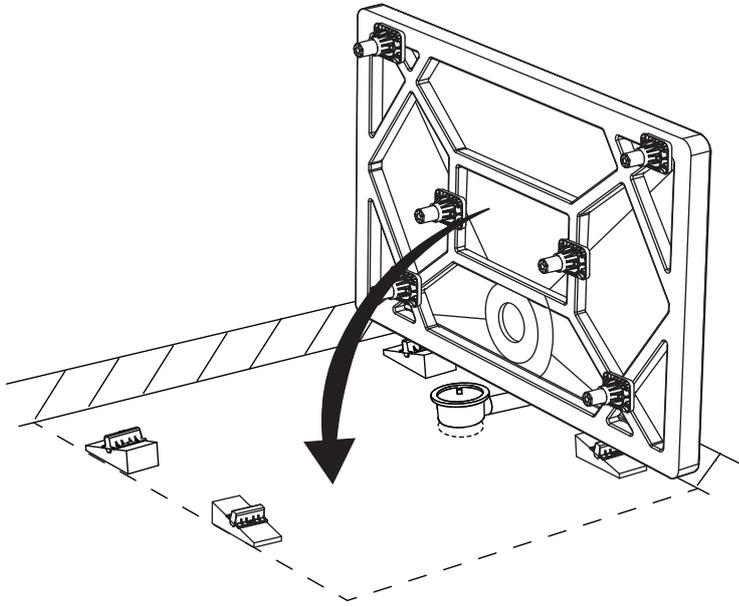

10

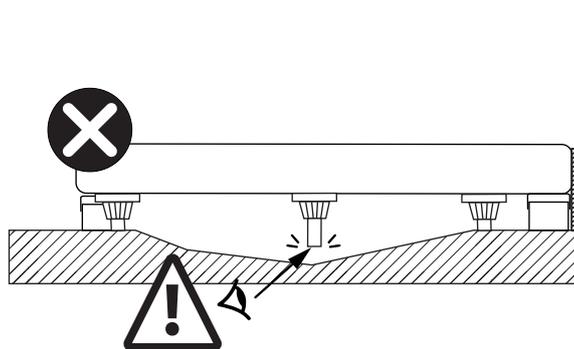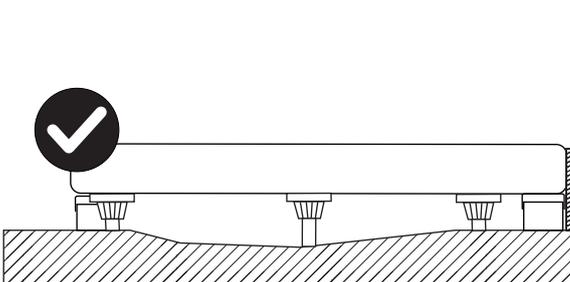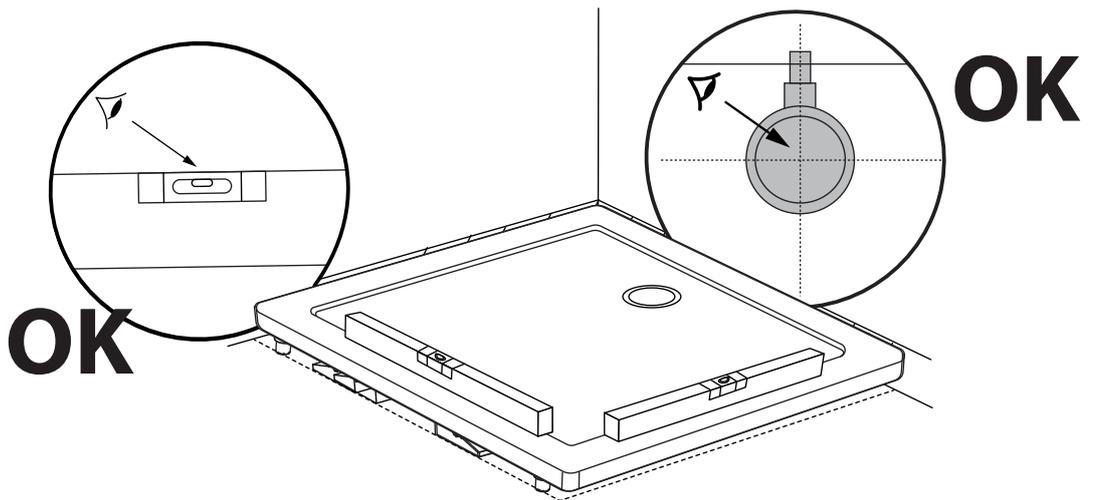

# 11

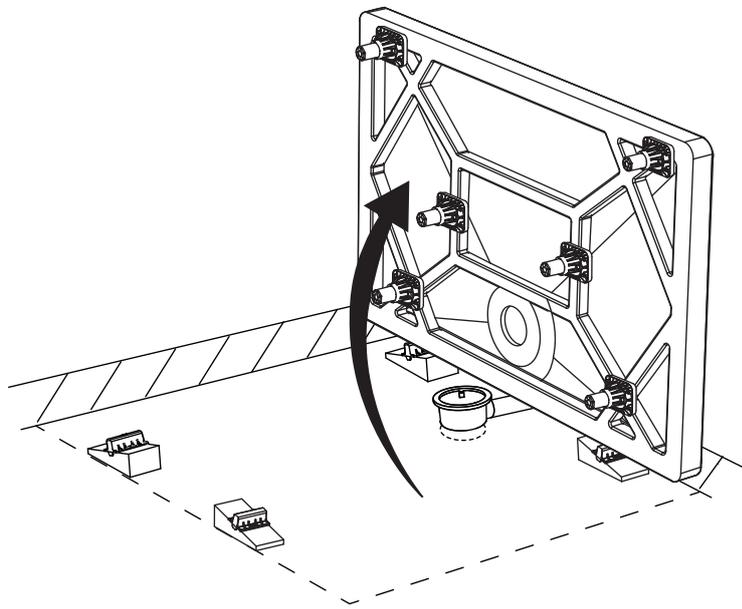

Les étapes 12 à 15 doivent se faire en moins de 20 minutes à 20°. Le temps varie selon la température, veuillez noter que, à 30°, vous disposerez de 13 minutes



**20 min**  
de temps de prise

**13 min**



# 12




Avant l'utilisation, purger le produit jusqu'à ce que les 2 composants soient complètement mélangés.

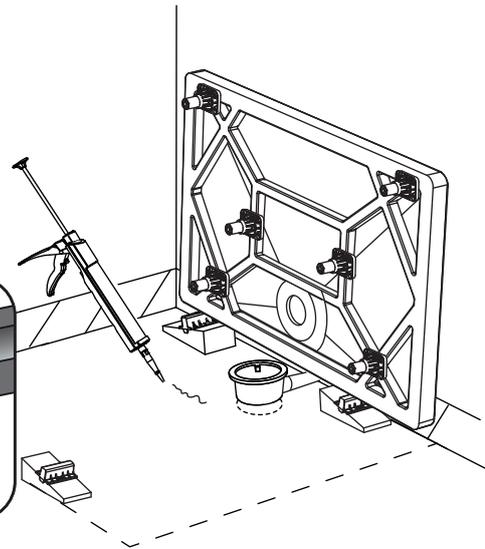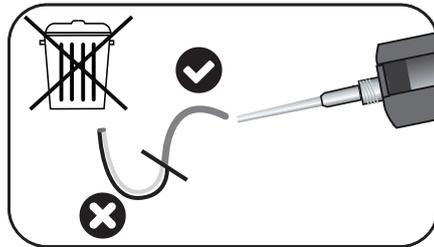



# 13

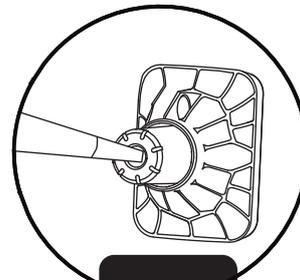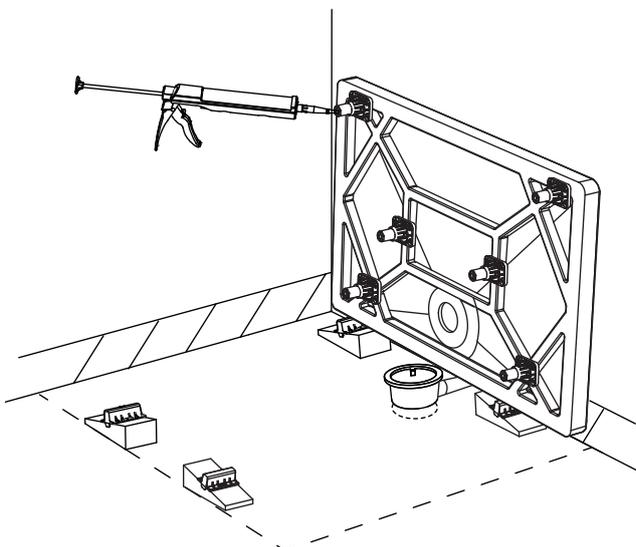


**X6**

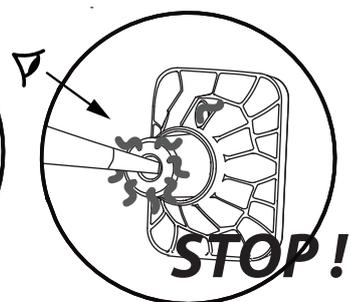


# 14

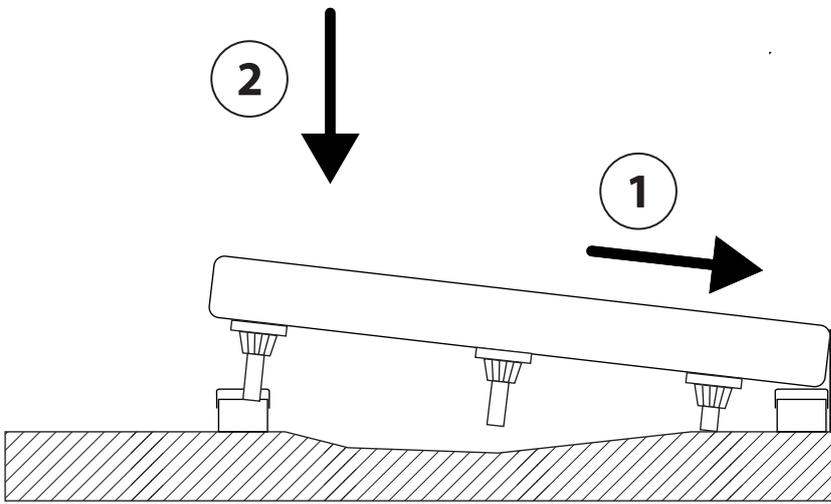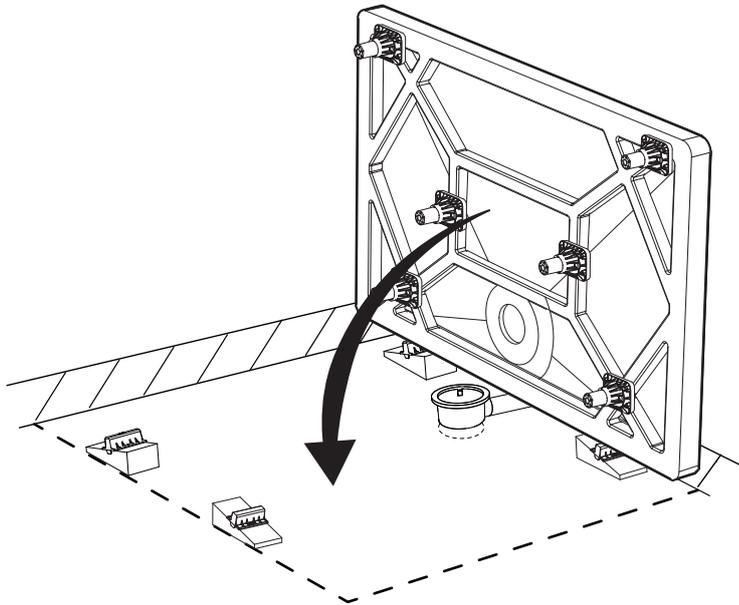

# 15

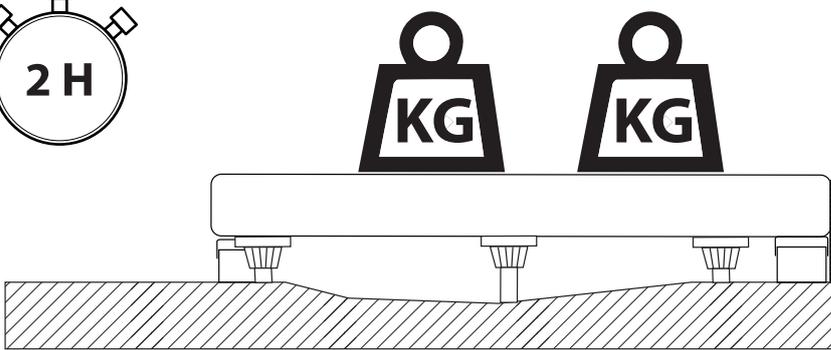


6 pieds




+  = 25 KG

12 pieds



+  = 50 KG

18 pieds



+  = 75 KG