

## Caractéristiques


Le coffret afficheur déporté s'utilise avec les appareils MC & CMC série MC2 , RTH-V2 et RTH-LC.

Il permet d'avoir un affichage instantané du fonctionnement de l'appareil et d'accéder au différents menu de l'appareil.


Le raccordement entre le coffret afficheur et l'humidificateur se fait par un câble blindé spécial qui n'excèdera pas 10m.



## Dimensions

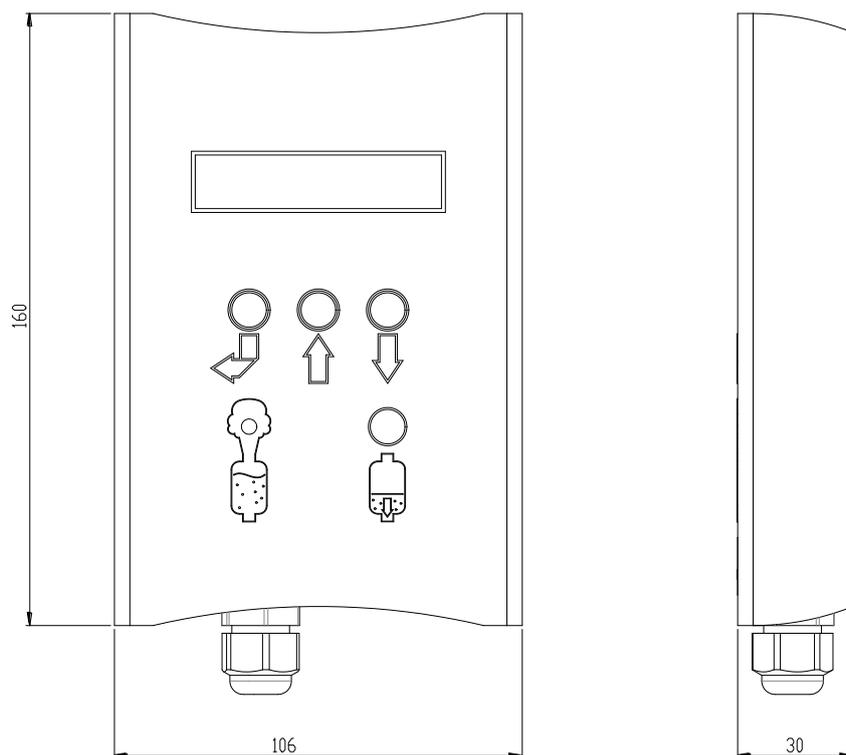


## Raccordements

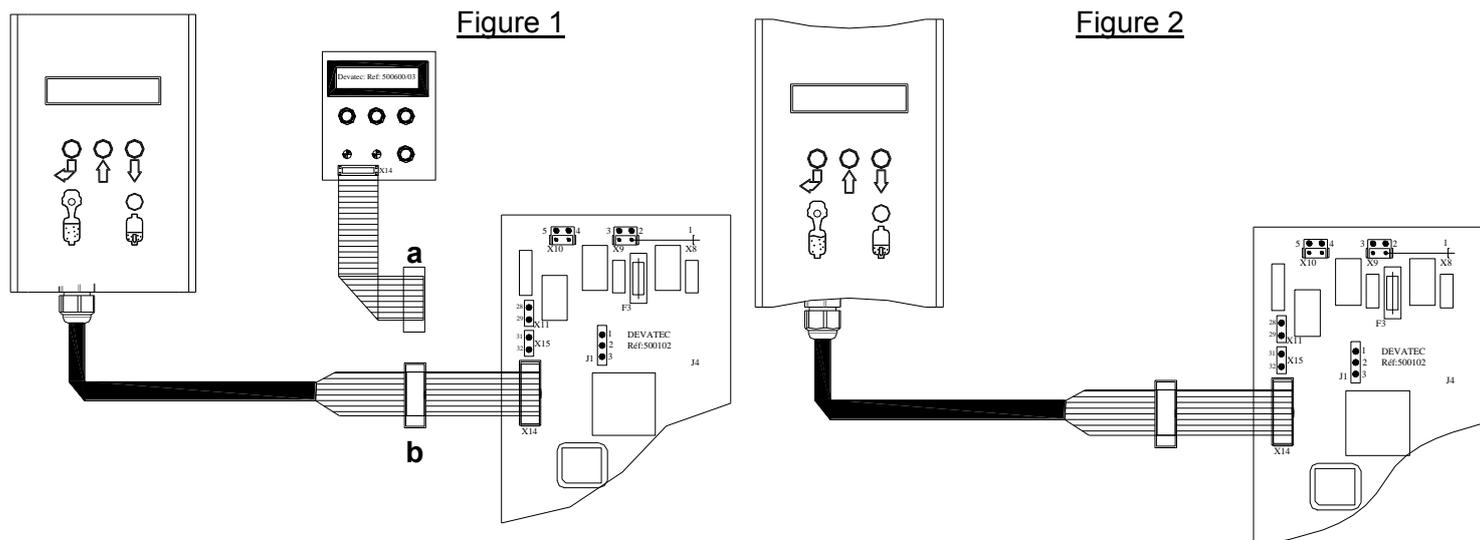

Pour raccorder le coffret déporté avec les appareils de la gamme RTH & MC2, veuillez procéder comme sur la figure 1, vous avez la possibilité de conserver l'affichage de l'humidificateur en raccordant la prise femelle « a » sur la prise male « b ».

Sur les humidificateurs de la gamme CMC2, veuillez procéder comme sur la figure 2.

## Fixation

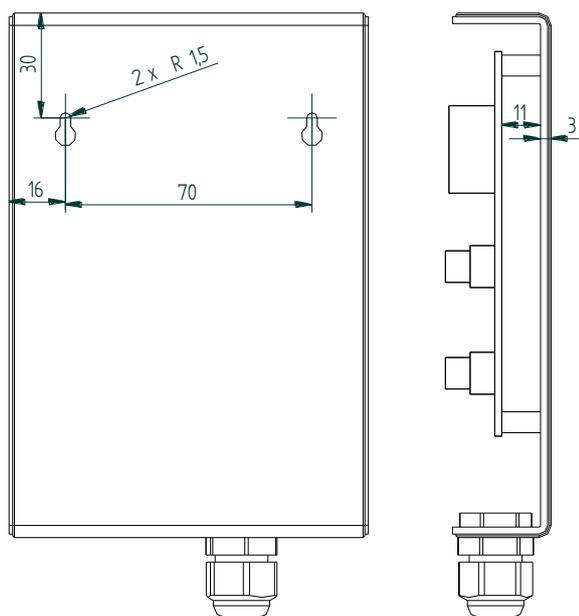

Pour fixer le coffret déporté, utilisez un système de fixation en fonction du matériau support.

Marquer et percer aux endroits de fixations: 2 points de fixation, mettre les chevilles dans les trous, visser les vis dans les chevilles, les laisser dépasser d'environ 5mm.

**Attention:** ne pas laisser dépasser les vis de plus de 10mm. Si plus, les vis toucheront le dessous de la platine afficheur et risqueront de la détériorer.



361 Boulevard Mireille Lauze  
13011 Marseille  
France



Tel: (+33) (0)4 91 80 15 60 - Fax: (+33) (0)4 91 79 42 61  
Email: [info@lazer.fr](mailto:info@lazer.fr) - [www.lazer.fr](http://www.lazer.fr)

Le fabricant poursuit le développement de ses produits. Pour cette raison, les caractéristiques et spécifications des produits peuvent changer sans préavis.